



\ SCIA ENGINEER
INSTALLATIEHANDLEIDING
CLOUD INSTALLATIE

De informatie in dit document is onderhevig aan verandering zonder aankondiging. Zonder de uitdrukkelijk geschreven toestemming van de uitgever mag niets, geheel noch gedeeltelijk, van dit document gekopieerd of overgedragen worden, ongeacht de manier waarop of de middelen waarmee, zowel elektronisch als mechanisch, dit gebeurt. SCIA is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade wegens onvolkomenheden in de documentatie en/of de software.

© Copyright 2026 SCIA nv. All rights reserved.

Inhoudstafel

Inhoudstafel 3

Hoofdstuk 1: Inleiding	5
1.1. Welkom.....	5
1.2. Systeemvereisten	6
Hardware	6
Software	7
1.3. Technische beschrijving	8
Internettoegang	8
Floating Protectie	8
Gebruikersidentificatie, rollen en activatie	8
FAQs.....	8
Hoofdstuk 2: Aanmaak van je account.....	9
2.1. Nieuwe account	9
2.2. Ontvangen uitnodiging.....	9
Hoofdstuk 3: Installatie van SCIA Engineer.....	10
3.1. Installatie van SCIA Engineer	10
3.2. Start SCIA Engineer	11
Hoofdstuk 4: Licentie-instellingen.....	12
Hoofdstuk 5: SCIA Cloud Portaal	16
5.1. Dashboard.....	16
5.2. Groepen	17
Een groep aanmaken	17
Groepsdetails bekijken	18
Voeg een lid toe aan een groep	18
Iemand uitnodigen bij een groep	19
Meerdere gebruikers uitnodigen bij een groep	19
5.3. Gebruikers.....	21
Een gebruiker beheren	21
5.4. Licenties	22
Details licentie	22
Gebruik	23
Hoofdstuk 6: SCIA Engineer verwijderen.....	24
6.1. Verwijderen met 'Een programma verwijderen' in Windows	24
6.2. Verwijderen zonder 'Een programma verwijderen' in Windows	25
Hoofdstuk 7: Troubleshoot	26

7.1.	Licentiefout bij opstart SCIA Engineer	26
7.2.	Licentiefout tijdens SCIA Engineer gebruik.....	27
7.3.	Crash van de toepassing/computer	28
7.4.	Wachtwoord problemen.....	28
7.5.	Ondersteunde SCIA Engineer versies met cloudprotectie.....	28
7.6.	Werkt een donglelicentie nog met SCIA Engineer?	28
Contacts		29

Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1. Welkom

Deze handleiding beschrijft de installatie van SCIA Engineer. SCIA Engineer is een berekening- en ontwerpsoftware onder Windows. Het heeft een breed toepassingsbereik: van de controle van eenvoudige raamwerken tot het geavanceerd ontwerp van complexe projecten in staal, beton, hout, ...

Het programma behandelt de berekening van 2D/3D raamwerken, inclusief de elementencontrole en controle van verbindingen voor staalconstructies. Naast raamwerken is het ook mogelijk plaat- en schaalstructuren te dimensioneren met inbegrip van geavanceerde betonberekeningen.

Deze handleiding beschrijft de procedures voor een correcte installatie van de applicatie met een cloudlicentie.

De laatste twee hoofdstukken gaan over het de-installeren van de software (Hoofdstuk 6) en een gids om veelvoorkomende problemen op te lossen (Hoofdstuk 7).

1.2. Systeemvereisten

Hardware

	Minimum	Aanbevolen
Processor	Intel Core-i5, AMD Ryzen 5 of equivalent	Intel Core-i7, AMD Ryzen 7 of equivalent
Geheugen (RAM)	16 GB	32 GB, of meer
Grafische kaart	256 MB, OpenGL 2.1 ondersteunend	4 GB, of meer
Vrije schijfruimte	5 GB	5 GB of meer, SSD
Resolutie	Volledig High Definition *	Volledig High Definition of meer *

* 4K is ondersteund

Een 3D-muis wordt niet ondersteund.

Processor

Voor de processor zijn twee parameters belangrijk: het aantal cores en de kloksnelheid. Wanneer je een lineaire berekening uitvoert is het aantal cores de belangrijkste parameter die de snelheid van de berekening bepaalt. Bij een niet-lineaire en eigenwaarde berekening zijn zowel het aantal cores als de kloksnelheid bepalende factoren. Naast de voorgaand genoemde berekeningstypes, worden de ontwerpcontroles ook multicore uitgevoerd. We adviseren een Intel Core i7 of AMD Ryzen 7 met ten minste 2.4 GHz.

Geheugen (RAM)

SCIA Engineer, de solver en het Engineering Report zijn 3 aparte processen, die elk geheugen vereisen om hun acties uit te kunnen voeren. Naast deze processen gebruiken ook Windows (min. 1.5 GB) en alle andere toepassingen geheugen wanneer ze in gebruik zijn. Om niet zonder geheugen te vallen bij het uitvoeren van berekeningen die veel geheugen vragen, adviseren we om ten minste 16 GB of meer RAM geheugen in de computer te hebben.

Grafische kaart

Een minimumgeheugen van 256MB en de ondersteuning van OpenGL is vereist voor het gebruik van SCIA Engineer. Dit betekent dat SCIA ook kan draaien met een onboard grafische kaart. Voor sommige modellen die grafisch zwaarder zijn, zou een onboard grafische kaart kunnen falen om de structuur te renderen. Daarom adviseren we een toegewijde GPU (Graphical Processing Unit). Een eenvoudige tot gemiddelde GPU moet voldoende zijn.

Harde schijf / Hard Disk Drive (HDD)

Elke harde schijf met een vrije schijfruimte van 5 GB kan gebruikt worden voor het gebruik van SCIA Engineer. Dit betekent niet dat de harde schijf niet belangrijk is. De lees-/schrijfsnelheid van de harde schijf heeft een grote invloed op de prestatie van SCIA Engineer. Om de prestatie te verhogen, raden we een SSD (Solid State Drive) aan.

Een aantal beschikbare SSD types zijn:

- (m)SATA: goedkoop, slechtste prestaties
- M.2: beste prijs/kwaliteitverhouding
- PCIe: duur, beste prestaties

Hou er rekening mee dat het raadzaam is om 10% vrije ruimte te behouden om problemen zoals verminderde prestaties te voorkomen.

Software

Ondersteunde Windows OS	Windows Server 2025 (64 bit) Windows 11 (64 bit)
API link met Revit (http://www.scia.net/revit)	SCIA Engineer 2027 is compatibel met: Revit 2027, Revit 2026
API link met Tekla	SCIA Engineer 2027 is compatibel met: Tekla Structures 2026 Tekla Structures 2025
IFC	SCIA Engineer 2027 is compatibel met: IFC versie 2x3 IFC4 (enkel import)
SDNF	SCIA Engineer 2027 is compatibel met: SDNF versie 2.0 (enkel import) SDNF versie 3.0 (enkel import)

1.3. Technische beschrijving

Internettoegang

Om de cloudlicentie te kunnen gebruiken, heeft SCIA Engineer toegang nodig tot verschillende services op:

- <https://entitlement.scia.net/>*

Floating Protectie

Wanneer de nieuwe cloudprotectie gebruikt wordt, zijn alle commerciële modules & edities die beschikbaar zijn in je licentie, beschikbaar vanaf een Cloudlicentieserver.

Wanneer SCIA Engineer wordt opgestart, krijgt het een lijst van beschikbare modules van de Cloudlicentieserver en automatisch worden alle modules die beschikbaar zijn voor de gebruiker in gebruik genomen. De gebruiker heeft vervolgens de mogelijkheid om sommige van deze beschikbare modules te (de)selecteren. De niet-geselecteerde modules blijven op de Cloudlicentieserver en kunnen in gebruik genomen worden door een andere gebruiker. Deze instelling wordt onthouden op de computer van de gebruiker en wordt gebruikt telkens SCIA Engineer gebruikt wordt onder deze Windows account.

Wanneer SCIA Engineer correct wordt afgesloten (de gebruiker sluit het programma manueel), worden alle geselecteerde modules teruggegeven aan de Cloudlicentieserver.

Praktisch betekent dit dat:

- Steeds internettoegang noodzakelijk is wanneer SCIA Engineer wordt gestart en afgesloten.
De hoeveelheid dataoverdracht tijdens deze operatie is minimaal – zelfs een verbinding naar de hotspot op een gsm zou genoeg moeten zijn.
Het ophalen van de lijst van beschikbare modules kan gemiddeld rond 15 seconden duren, maar is sterk afhankelijk van het aantal modules in je licentie en de hoeveelheid data die te verwerken is op de Cloudlicentieserver.
- Licenties worden dynamisch teruggegeven naar de Cloudlicentieserver, dus dit betekent dat deze makkelijk kunnen gedeeld worden tussen meerdere gebruikers.

Gebruikersidentificatie, rollen en activatie

Om de cloudprotectie services in SCIA Engineer te kunnen gebruiken, dient iedere gebruiker zich te identificeren met zijn persoonlijke inloggegevens, zijnde zijn e-mailadres en een veilig paswoord.

Beide worden ingegeven in het Login dialoogvenster van SCIA Engineer, zodat SCIA Engineer de Cloudlicentieserver kan gebruiken. Als het login venster niet meteen automatisch verschijnt bij het opstarten van SCIA Engineer, kan je het manueel opstarten door het bestand DukeLogin.exe uit te voeren in de SCIA Engineer installatiefolder.

Het beheer van de gebruikers wordt gedaan via het SCIA Licentieportaal op <https://entitlement.scia.net/orgadmin>. Beheer is mogelijk voor commercieel verkochte licenties. Voor Studenten- en Trial-licenties is de licentie persoonlijk en kan deze niet beheerd worden via dit portaal.

Je kan met je persoonlijke inloggegevens inloggen op het SCIA Licentieportaal.

FAQs

Overzicht van de CLS communicatie

Alle communicatie van de Cloudlicentieserver wordt versleuteld met behulp van TLS over SSL:

- TLS 1.2 wordt ondersteund met gebruik van beveiligde cijfers
- SSL certificaten zijn gebaseerd op 2048-bit sleutels

Hoofdstuk 2: Aanmaak van je account

Dit hoofdstuk beschrijft de procedure om je SCIA Engineer Account te creëren en/of activeren.

2.1. Nieuwe account


Als je nieuw bent met SCIA Engineer, heb je 3 manieren om toegang te krijgen tot SCIA Engineer:

1. Contacteer ons kantoor of verdeler of contacteer ons online voor een volledige licentie van SCIA Engineer. Je account zal automatisch voor je worden aangemaakt.
2. Als je de software zelf wilt uitproberen, kan je een Trial licentie aanvragen via onze website www.scia.net. Je account zal vervolgens aangemaakt worden voor je.
3. Als je een student bent, kan je een studentenlicentie aanvragen via onze website www.scia.net. Je account zal vervolgens aangemaakt worden voor je.

Als je reeds een account hebt via entitlement.scia.net en je vraagt een nieuwe licentie aan via 1 van bovenstaande procedures, zal de nieuwe licentie op basis van het gebruikte mailadres in je aanvraag automatisch worden toegewezen aan je bestaande account (als het mailadres overeenkomt uiteraard).

2.2. Ontvangen uitnodiging

De beheerder (admin) van je organisatie kan je uitnodigen om gebruik te maken van de licentie van de organisatie. Je zal een mail met een uitnodiging ontvangen van entitlement@scia.net, welke een link zal bevatten om de uitnodiging te Accepteren en de registratie van je account te vervolledigen.

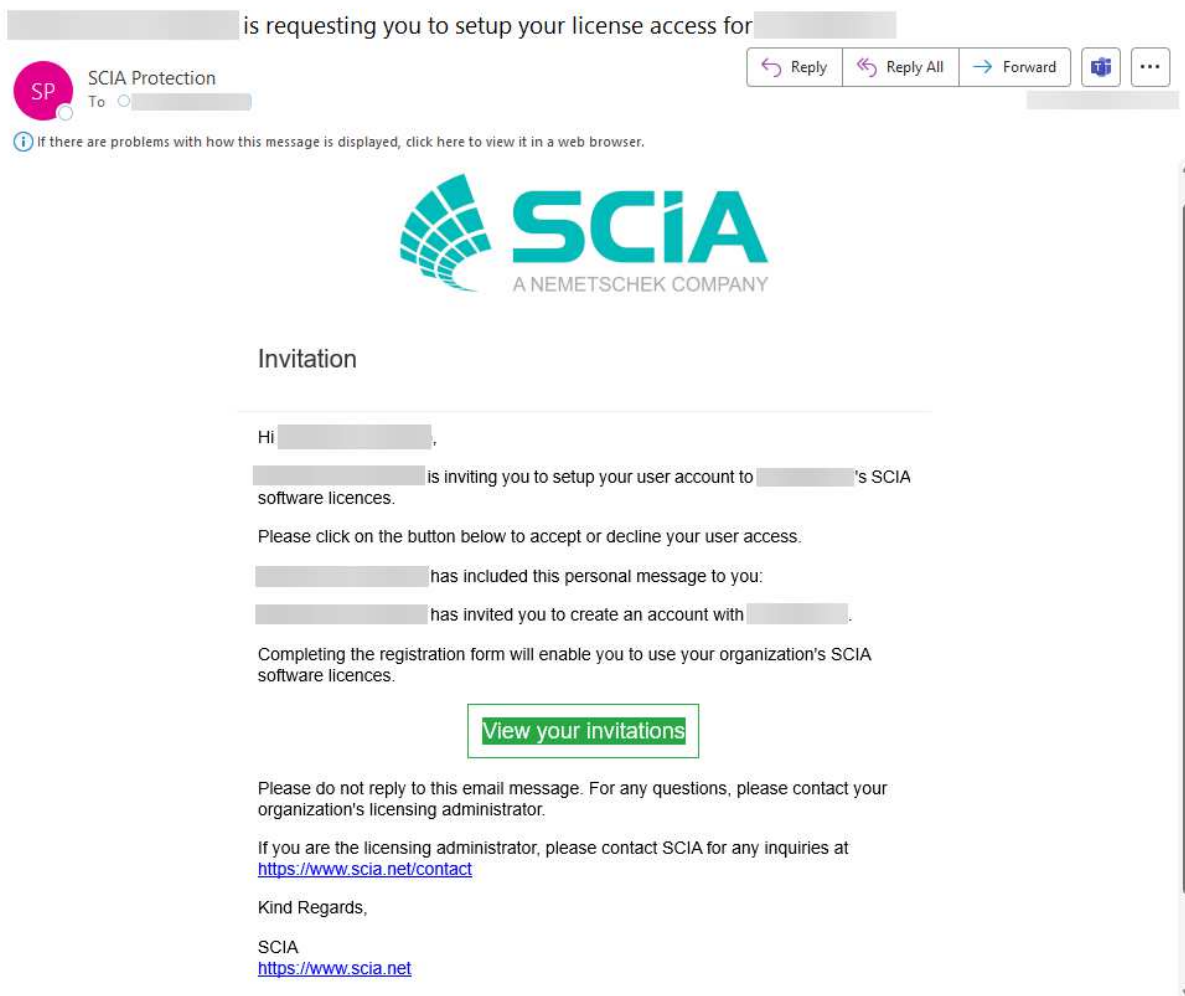

Hoofdstuk 3: Installatie van SCIA Engineer

Dit hoofdstuk beschrijft de procedure om een cloudversie van SCIA Engineer te installeren.


3.1. Installatie van SCIA Engineer

1. Je kan de installatie starten via de web setup:



<https://www.scia.net/nl/scia-engineer/downloads>


2. Kies de installatietaal in het dialoogvenster dat verschijnt. De gekozen installatietaal is ook de standaardtaal die zal gebruikt worden voor de helpbestanden van SCIA Engineer.
3. Het kan zijn dat eerst Microsoft Visual C++ Redistributable Package(s) geïnstalleerd dienen te worden. Dit kan enkele minuten duren.
4. Het Welkom venster verschijnt. Druk [Volgende] om verder te gaan.
5. Ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst en druk [Volgende] om verder te gaan.
6. In het dialoogvenster Kies Doelmap kan de map waar de bestanden worden geïnstalleerd worden gespecificeerd. Standaard wordt deze map aangemaakt onder Program Files. Het wordt aanbevolen om deze standaard locatie aan te houden.

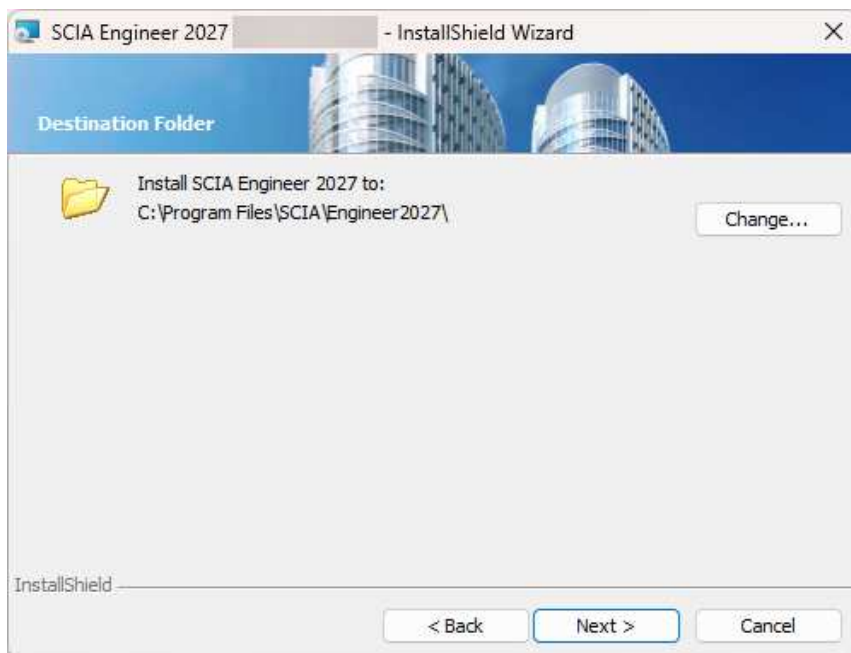

7. Druk [Volgende] om verder te gaan.
7. Selecteer het type installatie. Een 'standaard' installatie installeert de standaard versie van SCIA Engineer. Met de 'aangepaste' installatie kan je kiezen welke delen van de software (add-ons en talen) geïnstalleerd dienen te worden. Druk [Volgende] om verder te gaan.
8. Selecteer de talen die je wenst te installeren. Druk [Volgende] om verder te gaan.
9. Druk [Installeren] om de installatie te starten.
10. Na de installatie verschijnt een boodschap dat SCIA Engineer succesvol geïnstalleerd is. Druk [Voltooien] om de installatieprocedure te beëindigen.

3.2. Start SCIA Engineer

Wanneer je voor de eerste keer SCIA Engineer opstart, zal je automatisch gevraagd worden om in te loggen:

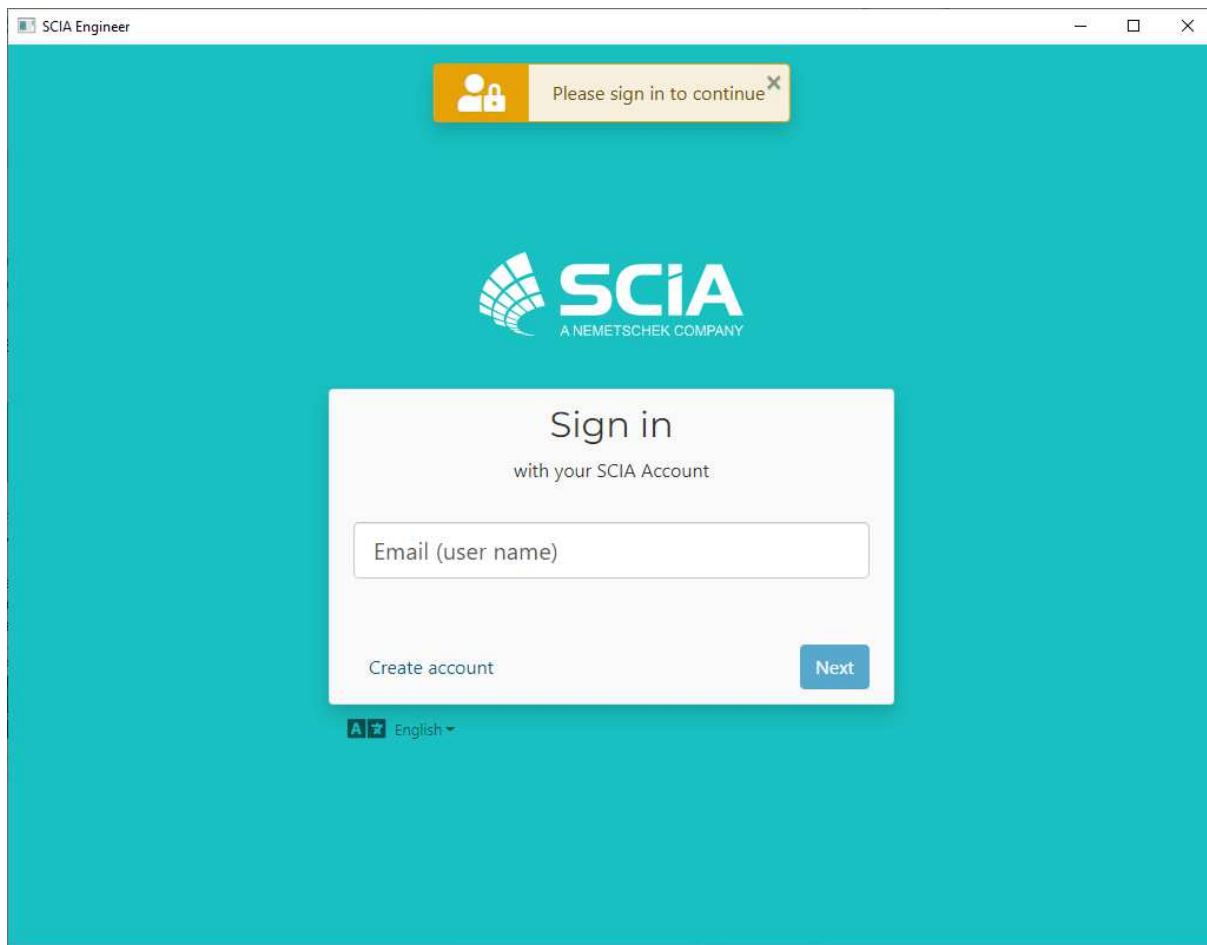

Een volgende keer dat je SCIA Engineer opstart, zal je reeds ingelogd zijn.



Als je niet gevraagd wordt om in te loggen, gebruik je waarschijnlijk nog de oude Cloudprotectie. Voer in de installatiemap het bestand DukeLogin.exe uit om in te loggen. Daarna zal SCIA Engineer automatisch de nieuwe Cloudprotectie gebruiken.

Commandregelargumenten

Het standaardgedrag van SCIA Engineer kan bij het opstarten van het programma worden aangepast. Deze opdrachtregelargumenten kunnen worden toegevoegd aan de snelkoppeling.

Gebruik: `sciaengineer.exe [OPTIES] [PROJECTBESTAND]`

Opties

- -NoLicence
 - Gebruik: `sciaengineer.exe -NoLicence`
 - Beschrijving: start het programma zonder enige (voorheen geselecteerde) licentiemodules. Alle beschikbare licentiemodules worden uitgeschakeld. Hierdoor moet de gebruiker bij elke start van SCIA Engineer de benodigde licentiemodules opnieuw selecteren, wat voorkomt dat onnodige modules worden gebruikt.

Projectbestand


- Volledig pad naar het esa-bestand, tussen dubbele aanhalingstekens
 - Gebruik: `sciaengineer.exe "D:\projects\voorbeeld.esa"`
 - Beschrijving: start SCIA Engineer en opent het opgegeven projectbestand

Hoofdstuk 4: Licentie-instellingen

In SCIA Engineer heb je toegang tot de Licentie-instellingen via het icoon rechtsboven:




Dit zal het venster van de Licentie-instellingen openen:

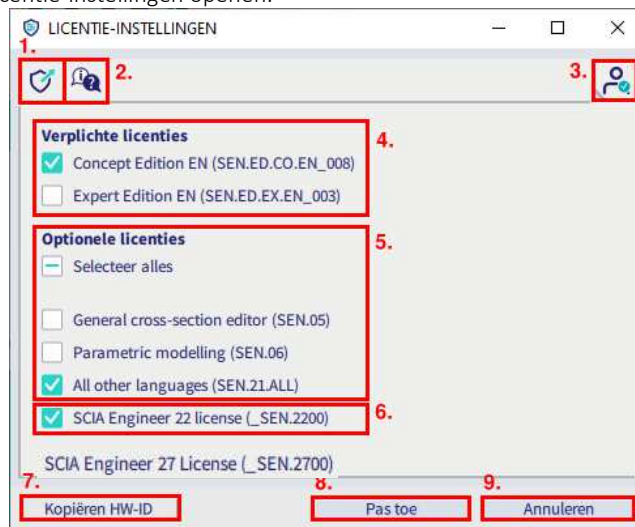


1. **Licentiegebruik voor licenties van organisaties**
Deze knop opent de <https://entitlement.scia.net/orgadmin/licenses#> website, waar gebruikers van een licentie van een organisatie (dus niet geldig voor studentenlicenties of try-out licenties) het licentiegebruik kunnen raadplegen (zie ook hoofdstuk 5).
2. **Webhelp**
Deze knop opent de webhelp pagina over de cloudprotectie.
3. **Gebruikersprofiel – wissel gebruiker**
Deze knop opent het Aanmelden-venster om van gebruiker te wisselen.
4. **Verplichte licenties**
Hier dien je ten minste 1 editie of licentie om SCIA Engineer te starten te selecteren. Daarnaast is ook een versiemodule noodzakelijk (zie hieronder).
5. **Optionele licenties**
Bijkomende modules kunnen samen met een verplichte licentie worden geselecteerd. Het is mogelijk om deze allemaal te selecteren, allemaal te deselecteren of een eigen selectie te maken.
6. **Versiemodule**
Module voor de SCIA Engineer versie waarin je werkt(deze module is noodzakelijk om de software te starten en kan niet worden gedeselecteerd).
7. **Kopiëren HW-ID**
Kopieer de hardware identifier naar het klembord.
8. **Pas toe**
Deze knop bevestigt de wijzigingen in het Licentie-instellingen venster.
9. **Annuleren**
Deze knop sluit het Licentie-instellingen venster.

Soms wordt bijkomende informatie getoond in het licentie-instellingen venster.


- Als je het licentie-instellingen venster opent wanneer ten minste 1 project is geopend, word teen waarschuwing getoond om aan te geven dat het project(en) zal worden gesloten wanneer je op de Pas toe knop klikt:

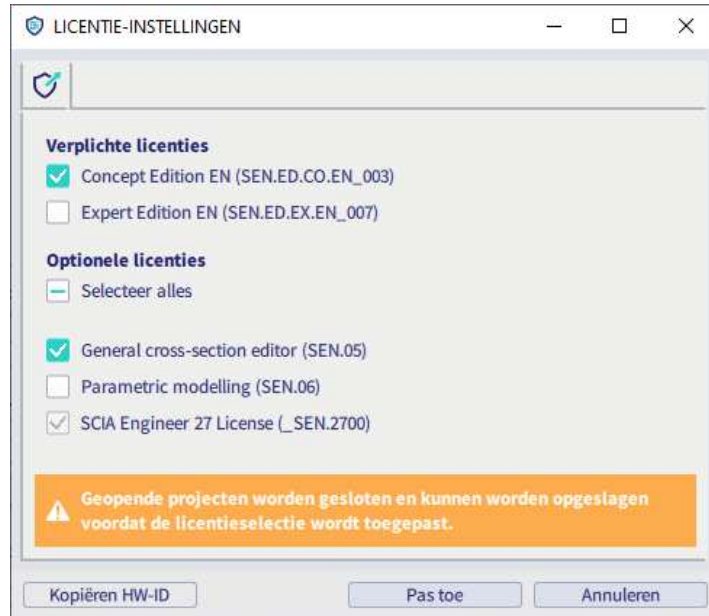


- Wanneer er geen verplichte licenties beschikbaar of geselecteerd zijn, krijg je volgende waarschuwing:

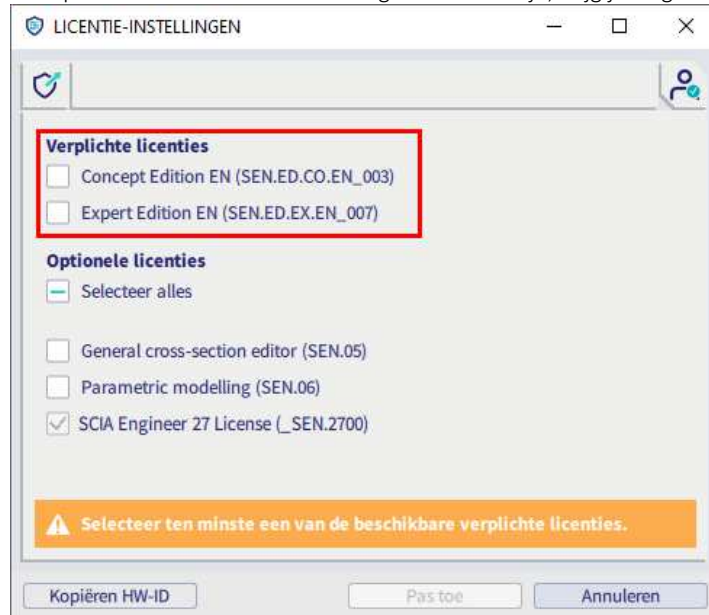


- Wanneer je modules of edities hebt geselecteerd die op dat moment niet beschikbaar zijn, wordt dit ook weergegeven in dit venster. Als je de module/editie aangevinkt laat, zal de onbeschikbare module/editie automatisch gebruikt worden van zodra deze beschikbaar wordt. Of je kan de module/editie deselecteren om te vermijden dat de module/editie automatisch in gebruik genomen wordt wanneer deze beschikbaar komt.

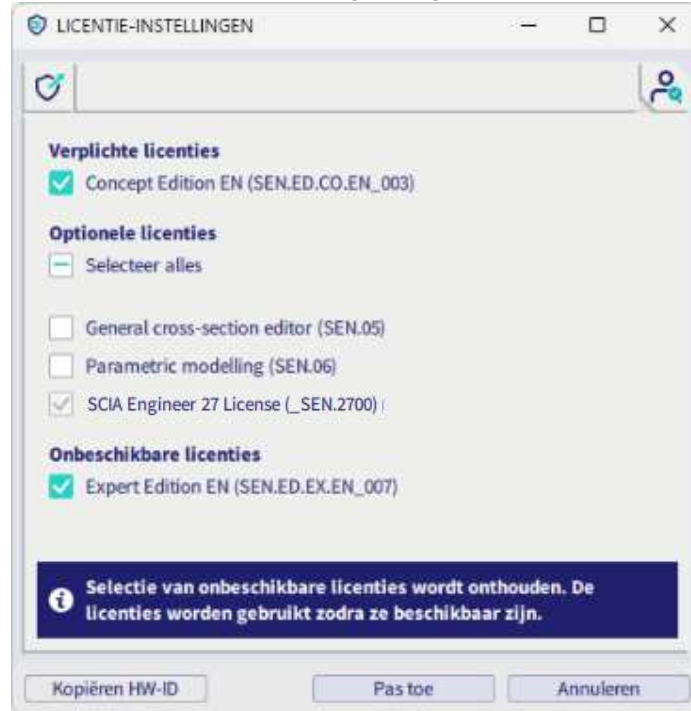


- Wanneer je meer dan 1 verplichte licentie hebt geselecteerd in het licentie-instellingen venster (bv. twee verschillende edities), zal dit weergegeven worden onderaan dit venster. Het is aanbevolen om slechts 1 verplichte licentie te gebruiken zodat andere collega's de andere licentie(s) kunnen gebruiken.

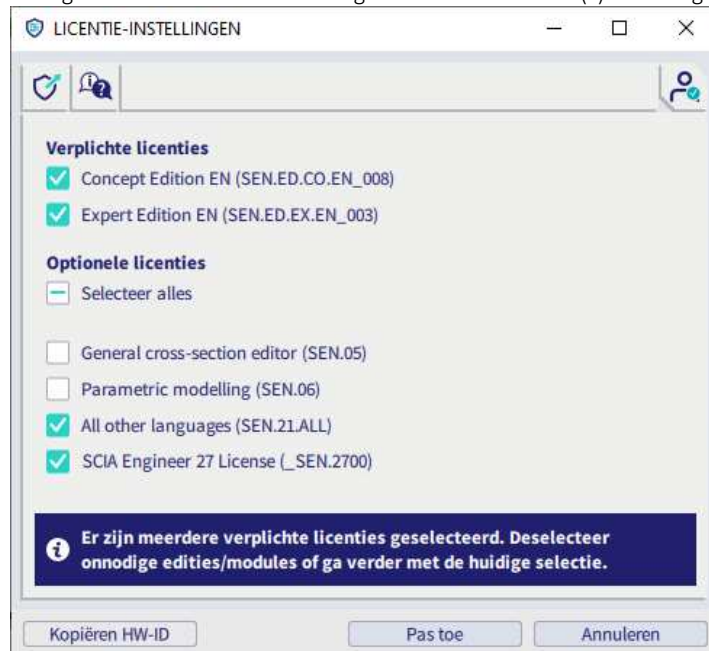

Wanneer nieuwe modules zijn toegevoegd aan je licentie, wordt je hiervan op de hoogte gebracht:



Wanneer je de verbinding verliest, verschijnt volgende melding en is de 'Pas toe' knop niet beschikbaar:

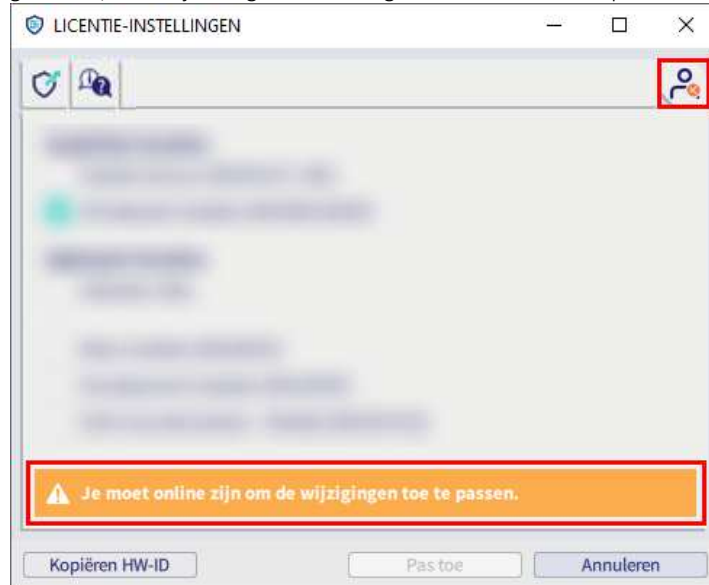

Wanneer de verbinding is hersteld en de licenties terug beschikbaar zijn, zal dit in het licentie-instellingen venster automatisch worden herkend zodat de wijzigingen kunnen worden toegepast.

Hoofdstuk 5: SCIA Cloud Portaal

OrgAdmin is een webgebaseerde tool/applicatie die de beheerder van een organisatie toelaat om gebruikers aan te maken, in te stellen en te beheren, alsook om zicht te hebben op de licenties die zijn toegewezen aan de organisatie en te beheren wie toegang heeft tot deze licenties. Deze handleiding is een hulpmiddel voor de beheerder van de organisatie om te begrijpen hoe de basistaken in dit systeem kunnen uitgevoerd worden.

Niet-admin gebruikers hebben eveneens toegang tot dit portaal, maar kunnen enkel consulteren (bv. het licentiegebruik) en kunnen dus geen wijzigingen aanbrengen.

Orgadmin is beschikbaar via <https://entitlement.scia.net/orgadmin>. Je kan inloggen via je SCIA Account (die je eveneens gebruikt om SCIA Engineer op te starten).


Het menu bevat 5 secties: Dashboard, Groepen, Gebruikers, Uitnodigingen en Licenties



5.1. Dashboard


Nadat je succesvol bent ingelogd in OrgAdmin, kom je terecht op het Dashboard, waar je snel toegang hebt tot de verschillende secties van de toepassing.

- Het aantal groepen in de organisatie + directe link naar de Groepen weergave
- Het aantal gebruikers in de organisatie + directe link naar de Gebruikers weergave
- Het aantal uitnodigingen + directe link naar de Uitnodigingen weergave
- Het aantal licenties + directe link naar de Licenties weergave

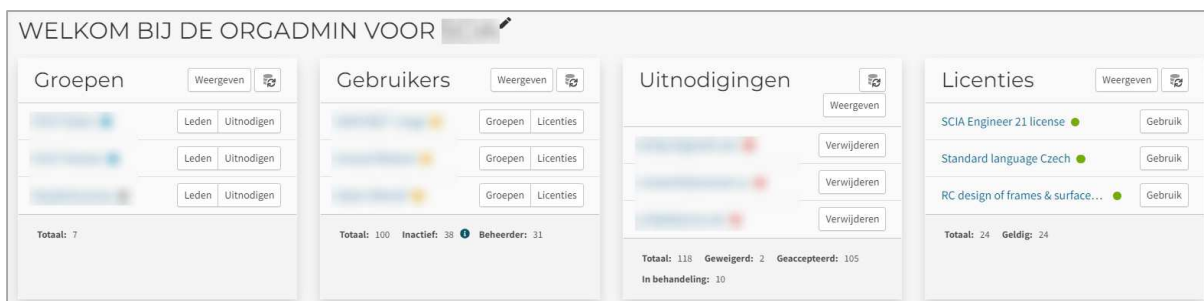

Om toegang te krijgen tot de profielinformatie/-pagina van de ingelogde gebruiker, kan je klikken op het hamburger icoon rechtsboven waarna een dropdown menu verschijnt met 2 opties:

- Mijn profiel (dit opent een nieuw tabblad en brengt je naar je gebruikerspagina)
- Afmelden

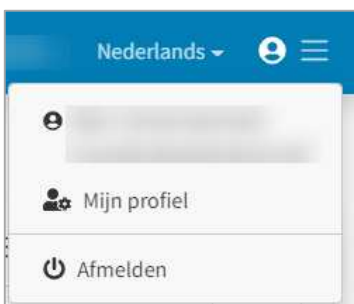

5.2. Groepen

De groepen sectie laat toe de lijst van huidige gebruikersgroepen te bekijken en te beheren. De groepsdetails geven de naam, type, rechten en leden voor de gekozen groep.

Een groep aanmaken

Klik bij de Groepen weergave op de 'Maken' knop.

The screenshot shows a web interface for managing groups. At the top, there's a header 'GROEPEN BEHEREN' with a 'Maken' button. Below this is a form titled 'GROEP MAKEN'. The form contains several input fields: 'Naam' (Name), 'Type', and 'Beschrijving' (Description). Below these is a section labeled 'rechten' (rights) with a list of checkboxes and labels, including 'ALLES SELECTEREN'. At the bottom of the form are two buttons: 'Annuleren' (Cancel) and 'Maken' (Create).

Kies een Naam en Beschrijving (optioneel).

Kies een Type: een tag om de doelgroep te identificeren waarmee standaardlogica op lidmaatschap per groepstype kan worden gebouwd. Kies uit:


- *Employees*: geeft een groepstype aan dat bestaat uit medewerkers van een organisatie met ingebouwde standaard autorisatielogica. Deze logica omvat de ingebouwde rol OrganisatieLid om gebruikers verbonden aan een organisatie via de employees groep te activeren. Een ingebouwde rol is iets dat de 10Duke Identity Provider (IdP) contextueel toepast op basis van informatie en relaties die een gebruiker heeft. Het is een efficiënte manier om standaard autorisatieregels toe te passen zonder gebruikersspecifiek beheer.
- *LicenseConsumers*: geeft logischerwijs een groepstype aan dat licenties van een organisatie kan gebruiken. duidt logischerwijs een groepstype aan dat licenties van een organisatie recht kan gebruiken. Er wordt geen logica afgedwongen op basis van dit groepstype en het wordt geleverd als een voorbeeld van het groeperen van gebruikers die mogelijk extern zijn aan een organisatie, maar licenties mogen gebruiken die de organisatie bezit.
- *Waardes op maat* kunnen ook worden gedefinieerd (geeft groepstype aan die gecreëerd zijn door een beheerder die betekenis hebben in een specifiek businessgeval en zouden moeten gebruikt worden om te helpen met bedrijfslogica in specifieke klantcases)

Selecteer rechten.


Druk 'Maken'.

Groepsdetails bekijken

Druk op de drie puntjes aan het einde van een bestaande groep en selecteer 'Details weergeven' om de informatie van de groep te bekijken: Naam, Beschrijving, Type en Rechten (klik op de rechten om de details hiervan zoals naam, verbruikende groepen en toegewezen licenties te bekijken):

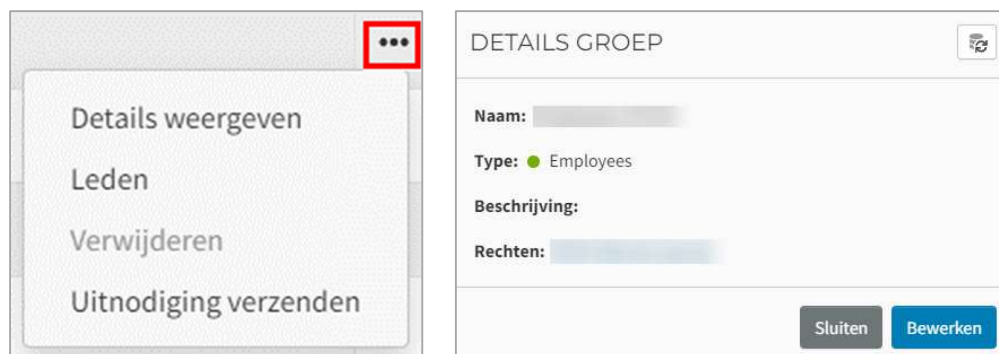

Klik op 'Leden' om de leden van de geselecteerde groep te zien. Het toont alle gebruikers in de organisatie en de gebruikers die tot de groep behoren zijn geselecteerd. Gebruikers kunnen tot meerdere groepen in een organisatie behoren.

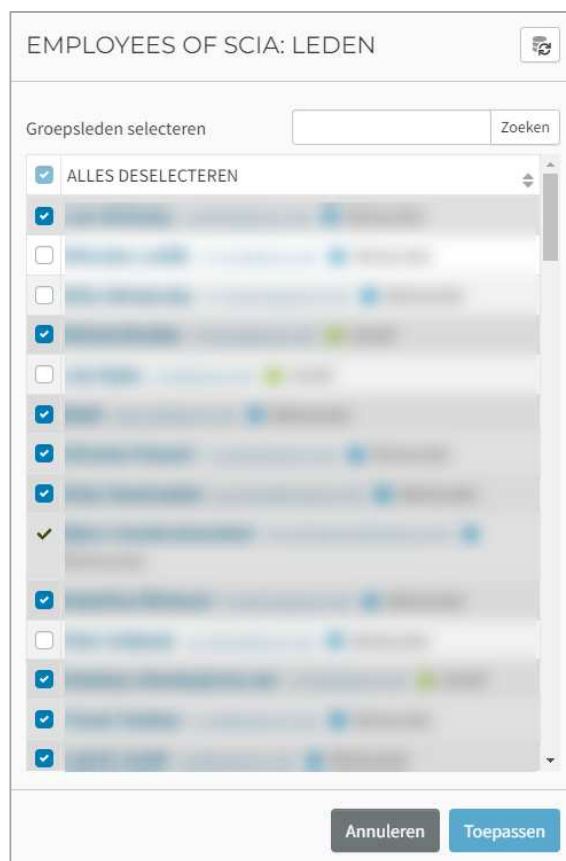

Voeg een lid toe aan een groep

Merk op dat een gebruiker reeds een account moet hebben alvorens hij kan toegevoegd worden al seen lid van een groep.

Klik op de drie puntjes aan het einde van een specifieke groep en klik op 'Leden' om de leden van de geselecteerde groep te bekijken. Je krijgt een weergave zoals hierboven te zien is waarbij je een gebruiker kan selecteren (de tabel toont alle beschikbare gebruikers) en vervolgens kiest voor 'Toepassen'.

Iemand uitnodigen bij een groep

Een persoon uitnodigen veronderstelt dat deze persoon nog geen bestaande account heeft in het systeem. Voor bestaande gebruikers dient de optie 'Leden' te worden gebruikt.

Klik op de puntjes aan het einde van een specifieke groep en klik op 'Uitnodiging verzenden'

Een nieuw venster komt tevoorschijn waar je volgende informatie dient in te geven:

- Naam ontvanger
- E-mail ontvanger
- Persoonlijk bericht (optioneel), waarbij je naam wordt vermeld (als verzender van de uitnodiging)
- Om meerdere gebruikers tegelijkertijd uit te nodigen kan de knop 'CSV importeren' gebruikt worden


Klik op 'Uitnodigen' om de uitnodiging te sturen.

Wanneer de uitnodiging is geaccepteerd, zal de persoon verschijnen in de tabel van de groep. De status van de uitnodiging(en) kan worden bekeken via de 'Uitnodigingen' sectie.


Meerdere gebruikers uitnodigen bij een groep

Om meerdere gebruikers tegelijkertijd uit te nodigen kan je de knop 'CSV importeren' gebruiken:

Het bestand '.csv' kan bijvoorbeeld worden aangemaakt in Excel en het moet bestaan uit twee kolommen. De eerste kolom bevat 'Naam ontvanger', maar is niet zo belangrijk aangezien voor de ontvanger een account aangemaakt wordt en de naam daar nog kan aangepast worden. Het is wel belangrijk om het mailadres mee te geven in de tweede kolom (zie kolom B in het voorbeeld hieronder):

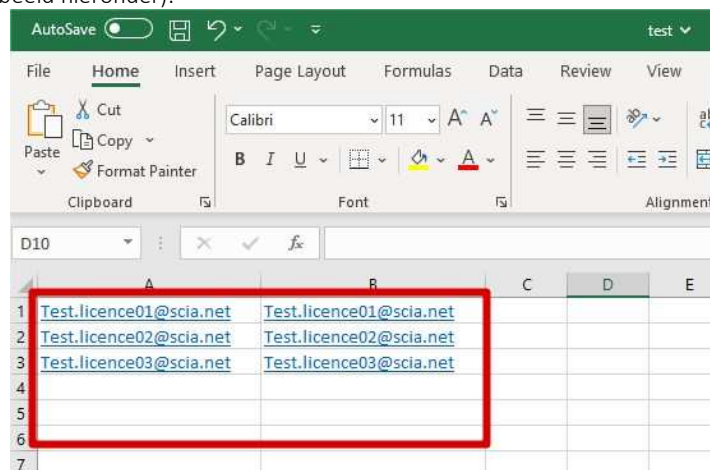

Daarna dient het bestand opgeslagen te worden als '.csv':

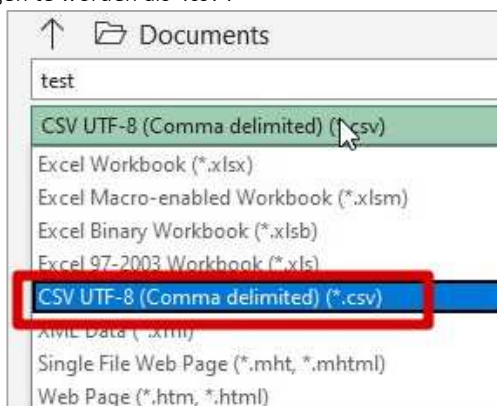

De import ziet er als volgt uit:



5.3. Gebruikers

Een gebruiker beheren

Selecteer Gebruikers in het menu.

Selecteer de gewenste gebruiker in de overzichtstabel door op de drie puntjes aan het einde van een rij te klikken.



De Profiel details tonen volgende informatie:

- Weergavenaam
- Status: Actief, Inactief (dit betekent dat de gebruiker niet heeft ingelogd gedurende 30 dagen), Beheerder (dit geeft de gebruiker toegang tot de OrgAdmin applicatie)
- Beroepstitel
- Voornaam
- Achternaam
- Roepnaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer

Via 'Groepen' kan je bekijken tot welke groepen de gebruiker behoort en kan je snel deze gebruiker toevoegen aan of verwijderen van specifieke groepen.

'Licenties' toont alle licenties die beschikbaar zijn voor deze gebruiker. De kolom 'In gebruik' geeft aan welke modules momenteel in gebruik zijn door deze gebruiker. Je kan klikken op de 'Reserveren' knop naast een specifieke module om deze module te reserveren voor deze gebruiker. Bevestig dit via de 'Opslaan' knop. Met de 'Blokkeren' optie kan je aangeven dat deze gebruiker specifieke module(s) niet in gebruik kan nemen. Bevestig dit via de 'Opslaan' knop. Wanneer een module is gereserveerd of geblokkeerd, kan je de 'Vrijgave' optie gebruiken om dit ongedaan te maken. Bevestig dit ook via de 'Opslaan' knop.

: LICENTIES			
LICENTIE	GERESER...	GEBLOKK...	IN GEBRUIK
Beta modules ● Geldig	Reserveren	Vrijgave	✕
All released modules ● Geldig	Reserveren	Blokkeren	✓
Student licence ● Geldig	✓ Vrijgave	Blokkeren	✕
Development modules ● Geldig	Reserveren	Blokkeren	✕
		Annuleren	Opslaan

Er is ook een optie om beheerdertoegang toe te wijzen en een optie om de gebruiker te verwijderen uit te organisatie.

5.4. Licenties

Selecteer de Licenties sectie in het menu.


De Licenties weergave geeft een grafisch overzicht van de gebruikte licenties en beschikbaarheid (totale seats beschikbaar en totale seats in gebruik/verbruikt).

Alle licenties binnen de organisatie worden in een tabel weergegeven met volgende informatie:

- Naam van de licentie
- Recht (waartoe de licentie behoort)
- Seats: totaal, in gebruik/verbruikt, beschikbaar

Details licentie

Selecteer een licenties door te klikken op de drie puntjes op het einde en selecteer 'Details licentie':

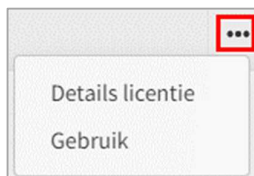

De 'Details licentie' weergave toont een venster met volgende informatie:

- Naam van de licentie
- Status
- Recht (waartoe de licentie behoort)
- Geldig vanaf / Geldig tot data
- Gereserveerde seats
- Totale seats, seats in gebruik/verbruikt, seats beschikbaar


DETAILS LICENTIE

Naam: SCIA Engineer 21 license
Status: ● Geldig
Recht:
Geldig vanaf: 2-5-2022 **Geldig tot:** -
Model: Zwevend
Type: seat
Gereserveerd: 0
Seats: totaal: 50
Seats: verbruikt: 4
Seats: beschikbaar: 46

Sluiten

Gebruik

Door 'Gebruik' te selecteren, kan je alle gebruikers zien die toegang hebben tot deze module/editie. De kolom 'In gebruik' geeft de gebruikers aan die de module momenteel in gebruik hebben:

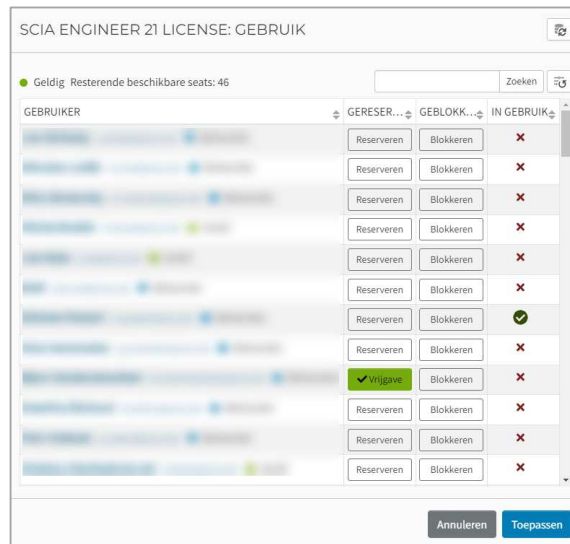

Je kan klikken op de 'Reserveren' knop naast een specifieke module om deze module te reserveren voor deze gebruiker (zie ook bovenstaande figuur). Bevestig dit via de 'Opslaan' knop.

Met de 'Blokkeren' optie kan je aangeven dat deze gebruiker specifieke module(s) niet in gebruik kan nemen. Bevestig dit via de 'Opslaan' knop.

Wanneer een module is gereserveerd of geblokkeerd, kan je de 'Vrijgave' optie gebruiken om dit ongedaan te maken. Bevestig dit ook via de 'Toepassen' knop.

Hoofdstuk 6: SCIA Engineer verwijderen

6.1. Verwijderen met ‘Een programma verwijderen’ in Windows

SCIA Engineer kan worden verwijderd zoals elk ander programma in Windows:


1. Ga naar Start > Instellingen > Configuratiescherm > Een programma verwijderen.
2. Een lijst met geïnstalleerde programma's verschijnt. Selecteer SCIA Engineer en druk [Verwijderen] of [Wijzigen].
3. Bevestig het verwijderen of kies de optie **Verwijder** (wanneer je [Wijzigen] had gekozen) in het dialoogvenster dat verschijnt



4. Druk [Volgende] om de verwijder procedure te starten.

After completing the uninstallation, some settings remain in the registry of Windows. These traces can be deleted manually. Deleting these entries can be necessary when problems occur with a new installation.

1. Open het Uitvoeren dialoogvenster via Start > Uitvoeren
2. Type regedit en druk [OK]
Merk op dat je voor deze stap Admin rechten nodig hebt!
3. De Registry Editor opent.

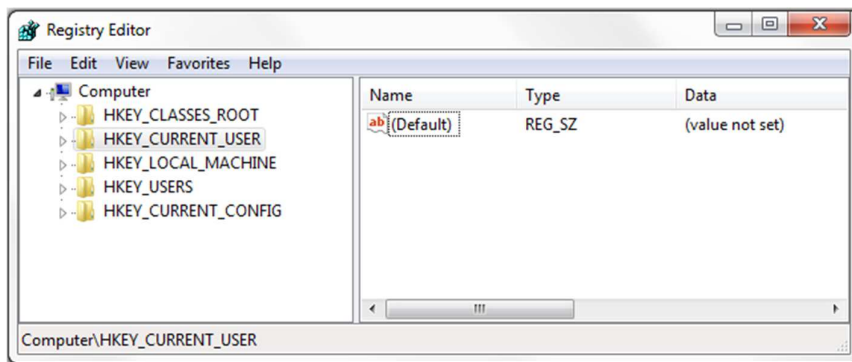

4. Ga naar de volgende key's en verwijder deze met de Delete toets op je toetsenbord.
 - HKEY_CURRENT_USER\Software\SCIA\ESA****
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SCIA\ESA****
 Waarbij **** voor het versienummer staat (bijvoorbeeld 2027 voor SCIA Engineer 2027).
5. Sluit de Registry Editor via Bestand > Afsluiten

Na het voltooiën van de desinstallatie blijven sommige mappen op je harde schijf staan. Deze kunnen manueel verwijderd worden:

- C:\Program Files\SCIA\Engineer**

Ook volgende mappen blijven op de harde schijf staan en kunnen verwijderd worden:

- Windows 7/8/10:
 - C:\Gebruikers\#\Gebruikersnaam#\Esa****
 - C:\Gebruikers\#\Gebruikersnaam#\Documenten\Esa****

Waarbij **** voor het versienummer staat (bijvoorbeeld 2027 voor SCIA Engineer 2027).



Deze mappen kunnen via Windows Explorer verwijderd worden. Merk op dat de eerste map projecten kan bevatten, dus zorg dat je zeker bent dat je zomaar deze mappen wenst te verwijderen.

6.2. Verwijderen zonder 'Een programma verwijderen' in Windows

Soms kan SCIA Engineer niet verwijderd worden via 'Een programma verwijderen'. Soms verschijnt een foutmelding of is SCIA Engineer niet toegevoegd aan de lijst met programma's. In dit geval is het niet mogelijk de software te verwijderen.

Dit probleem kan voorkomen bij elk programma in Windows.

Gebruik volgende procedure om makkelijk SCIA Engineer te verwijderen:

- Ga naar Start > Uitvoeren en type volgend commando in de dialoog:
`msiexec /x {XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}`
 Waarbij XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX de productcode van het programma is (dus het hangt af van de geïnstalleerde versie van de software).

Gebruik volgende procedure om de productcode (als parameter ProductCode) in de registry te vinden:

1. Open de Uitvoeren dialoog via Start > Uitvoeren
2. Type regedit en druk [OK]
 Merk op dat je voor deze stap Admin rechten nodig hebt!
3. De Registry Editor opent. Go naar volgende key:
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SCIA\Installer\SciaEngineer****_x64
 Waarbij *.* voor het versienummer staat (bijvoorbeeld 2027 voor SCIA Engineer 2027).


Deze procedure zal dezelfde procedures uitvoeren als verwijderen via 'Een programma verwijderen'.

Hoofdstuk 7: Troubleshoot

7.1. Licentiefout bij opstart SCIA Engineer

Volgende protectiefouten kunnen optreden bij het opstarten van SCIA Engineer:

- Er is geen licentie toegewezen aan je

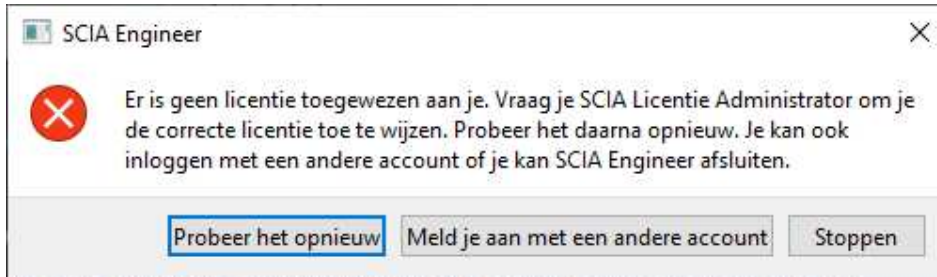

Je SCIA account is niet gelinkt aan een licentie. Als je een organisatie licentie gebruikt, vraag je beheerder dan om toegang tot de licentie te geven. Als je een studenten/trial licentie hebt aangevraagd, wacht je verzoek nog op goedkeuring of is je verzoek geweigerd.

- Er is geen verplichte licentie voor het starten van SCIA Engineer beschikbaar




Iemand anders is de organisatie licentie aan het gebruiken op dit moment of de je gebruikt de licentie zelf op een andere computer. Jij of je collega dient SCIA Engineer af te sluiten zodat de licentie wordt vrijgegeven en je SCIA Engineer kan openen.

- Geen verbinding gemaakt




SCIA Engineer kan niet verbinden met <https://entitlement.scia.net>. Controleer je internetverbinding of je firewall/antivirus instellingen.

- Je gebruikt meer dan één verplichte licentie

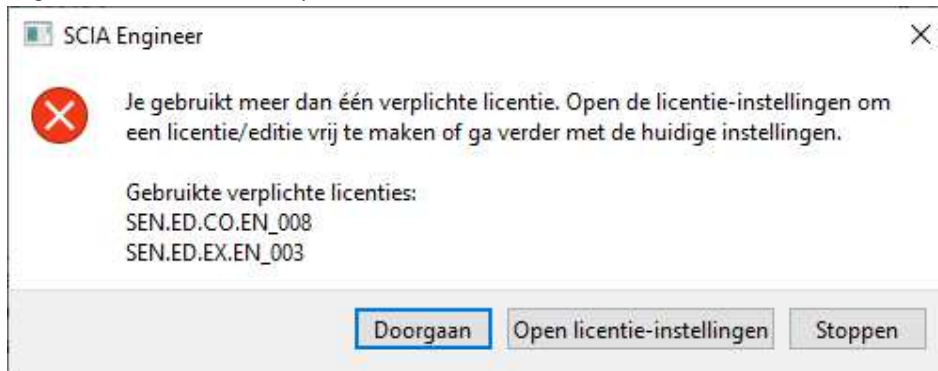

- De volgende modules zijn momenteel niet beschikbaar

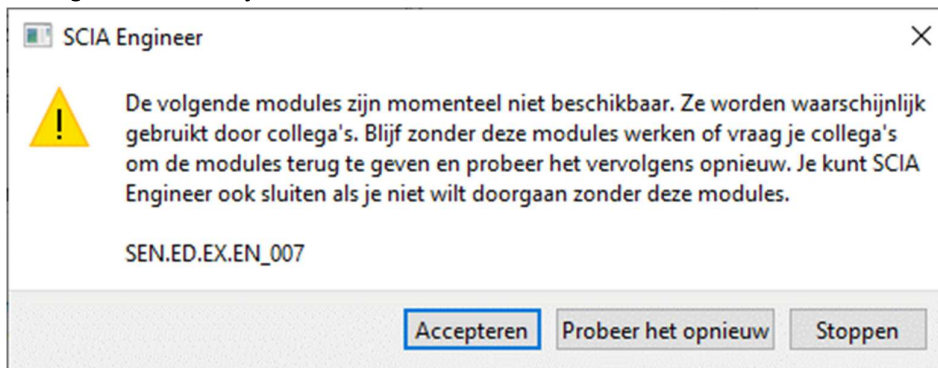

Sommige modules van je licentie zijn niet beschikbaar op dit moment omdat ze in gebruik zijn door een andere gebruiker of op een andere computer. Je kan verdergaan, maar controleer dat je de ontbrekende modules niet nodig hebt voor je project(en).

7.2. Licentiefout tijdens SCIA Engineer gebruik

Volgende protectiefouten kunnen optreden tijdens het gebruik van SCIA Engineer:

- Je hebt je licentie verloren



Je licentietoken is verlopen (na slaapstand, sluimerstand of vergrendelde computer), je licentie is verlopen of de beheerder van je organisatie heeft je licentie of je toewijzing tot de licentie verwijderd. Je dient alle geopende projecten af te sluiten.

- Licentie is gewijzigd



Sommige modules van je licentie zijn verlopen of zijn verwijderd door de beheerder van je licentie. Je dient alle geopende projecten af te sluiten. Je kan de projecten opnieuw openen met een nieuwe set van modules.

7.3. Crash van de toepassing/computer


Na een crash van de computer is het mogelijk dat de licentie nog steeds in gebruik is. Je kan de toepassing opnieuw opstarten en je zal opnieuw je huidige licentietoken gebruiken. Wanneer je de toepassing correct afsluit, zal je licentietoken teruggegeven worden.

7.4. Wachtwoord problemen


Je kan je wachtwoord resetten via volgende link: <https://entitlement.scia.net/user/forgot/password>

In Windows is je wachtwoord opgeslagen via het aanmeldingsgegevensbeheer. Om de gegevens te resetten, kan je deze eenvoudigweg verwijderen via volgende procedure:

- Ga naar aanmeldingsgegevensbeheer of referentiebeheer (bijvoorbeeld via de Windows starttoets of via het configuratiescherm):
- Klik op Windows-referenties:

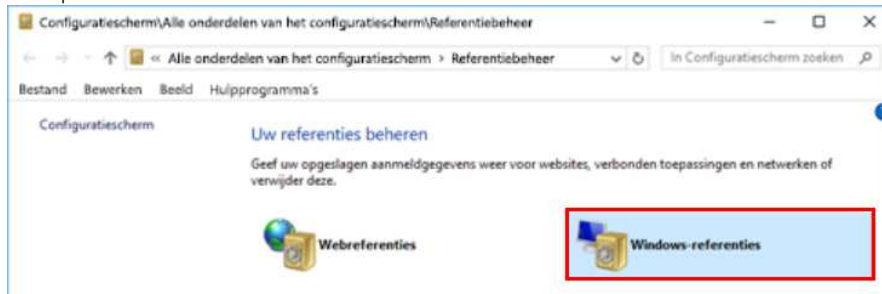

- Klik op SCIA Engineer Subscription en verwijder dit. Verwijder ook SCIA Engineer Subscription #2:

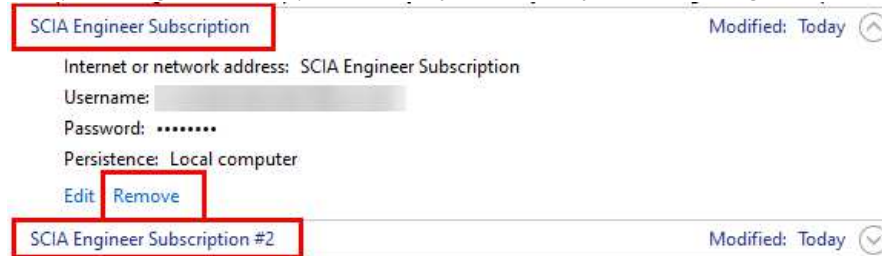

Nadien kan je opnieuw trachten in te loggen wanneer dit gevraagd wordt bij het opstarten van SCIA Engineer.

7.5. Ondersteunde SCIA Engineer versies met cloudprotectie

Volgende versies worden ondersteund met de cloudprotectie:

- SCIA Engineer 2027, 26.0, 25.0, 24.0, 22.0 & 22.1
- SCIA Engineer 21.1, vanaf patch 3 (21.1.3XXX)
- SCIA Engineer 21.0, vanaf patch 5 (21.0.5XXX)
- SCIA Engineer 20.0, vanaf patch 5 (20.0.5XXX)
- SCIA Engineer 19.1, vanaf patch 5 (19.1.5XXX)

7.6. Werkt een donglelicentie nog met SCIA Engineer?

Ja, een dongle (standalone of server) blijft werken tot en met versie SCIA Engineer 20.

Vanaf SCIA Engineer 21 wordt een dongle niet meer ondersteund.

Contacts

België – SCIA nv - Hoofdkantoor Corda Campus 1 / 2 ^{de} verdieping Kempische Steenweg 311/2.06 B-3500 Hasselt Tel: +32 11 94 86 10 Email: info@scia.net	Frankrijk – ALLPLAN France s.a.r.l. Tour HYFIVE 1 Avenue du Général de Gaulle FR-92800 Puteaux Tel: +33 1 84 02 00 90 Email: info-fr@scia.net
Oostenrijk - SCIA Datenservice Ges.m.b.H. Türkenhain 1 AIII/10 A-7083 Purbach Tel: +43 1 7433232 Email: info@scia.at	Duitsland – SCIA / ALLPLAN Germany Stuttgarter Str. 40 D-70469 Stuttgart Tel: +49 89 92793 2500 Email: info@scia.net
Nederland – SCIA Nederland B.V. Goeman Borgesiuslaan 77 NL-3515 ET Utrecht Email: info@scia.net	Tsjechië - ALLPLAN Česko s.r.o. Brno Purkyňova 71/99 612 00 Brno Tel: +420 225 384 880 Email: info.cz@allplan.com
Tsjechië - ALLPLAN Česko s.r.o. Prague Evropská 2591/33c 160 00 Praha 6 Tel: +420 225 384 880 Email: info.cz@allplan.com	Slovakije - ALLPLAN Slovensko s.r.o. Bajkalská 19B SK-821 01 Bratislava - Ružinov Tel: +421 (2) 492 51 444 Email: info.sk@allplan.com
United Kingdom – SCIA UK office EC1X 1XX London Tel: +44 01530 448 000 Email: info@scia.net	